

Tablica GEN-48


Instrukcja obsługi

I. Cechy

- współpracuje z 256 przyciskami wywoławczymi oraz przechowuje 30 ostatnich wywołań
- współpracuje z nadajnikami jedno i wieloprzyciskowymi
- funkcja powiadomienia o konieczności wymiany baterii w przyciskach
- automatyczne przewijanie powiadomień po ustalonym czasie (od 0 do 99 sek.)
- automatyczne odwołanie komunikatu po ustalonym czasie (od 0 do 99 sek.)
- 7 tonów wywołania z możliwością z regulacją ich głośności
- pokaz godziny w czasie czuwania
- możliwość programowania kilku przycisków przywoławczych pod jedno wezwanie
- Opis tablicy

Opis klawiszy funkcyjnych:

- Zasilanie
- Klawisz funkcyjny
- Wybór
- Następny
- Zatwierdź
- Głośność
- Wyjście audio

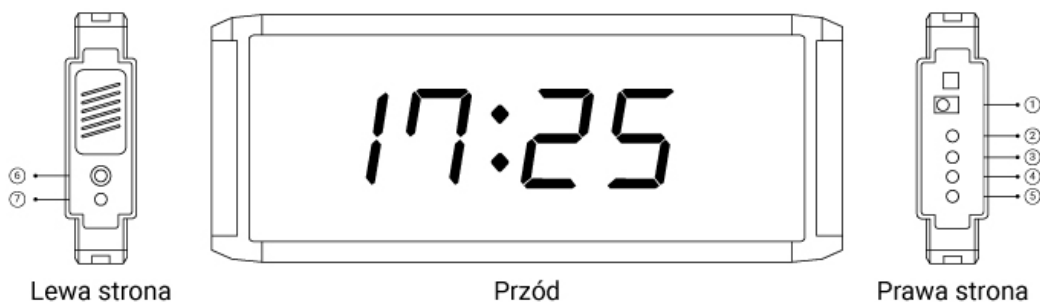

- | | | | |
|--------------------|------------|-------------|----------------|
| ① Zasilanie | ③ Wybór | ⑤ Zatwierdź | ⑦ Wejście Jack |
| ② Przycisk funkcji | ④ Następny | ⑥ Głośność | |

Poniżej ustawienia statusów:
Zatwierdź: Potwierdź ustawienia
Następny: Ustawianie cyfry (od 0-9)
Wybór: Wybranie cyfry
Klawisz funkcyjny: zatwierdź/wyjdź z ustawień

Poniżej statusy pracy:
Wybór: zapytanie o ostatnie zapisy zdarzeń (zapytanie o ostatnie 30 wywołań)
Następny: zapytanie o następne zapisy zdarzeń (zapytanie o ostatnie 30 wywołań)
Wybór: odrzucenie zdarzenia

Zasilanie (włączenie)
Po włączeniu zasilania w urządzeniu na ekranie pojawi się „000 ~ 999 „ , a następnie bieżąca godzina.

II. Ustawienia systemowe

- Skrócona instrukcja obsługi

F01 – Zapisane nadajniki
F02 – Usuń nadajnik
F03 – Ustawienia czasu
F04 – Czas wyświetlania
F05 – Tryb przywołania (dzwonek chiński lub dzwonek)
F06 – Wybór dzwonka (7 melodii do wyboru)
F07 – Wybór trybu wyświetlania
F08 – Czas automatycznego odrzucania przywołania (0-99s)
F09 – Powrót do ustawień fabrycznych

Wywołanie ustawień:
Podczas pracy urządzenia (standby) po naciśnięciu przycisku FUN aż do usłyszenia dźwięku możemy wybrać odpowiednie funkcje, które chcemy zaprogramować. Przyciskiem NEXT przewijamy wybór funkcji od F01 do F09. Po wybraniu odpowiedniej funkcji zatwierdzamy przyciskiem ENT.

Wyjście z ustawień:
Jeśli chcesz wyjść z ustawień – po wywołaniu ustawień naciśnij przycisk FUN aż do momentu gdy na ekranie pojawi się bieżący czas.

Anulowanie operacji:
W celu anulowania operacji wybierz przycisk FUN

Uwaga:
Gdy podczas wykonywania ustawień po wciśnięciu przycisku ENT otrzymasz komunikat „Failed” - oznacza to, że ustawienia nie zostały zapamiętane. (możliwa przyczyna – parametry poza zakresem).

Funkcja dźwięku włączona: (Sound function is on)
Każda zmiana ustawień, czy to pomyślna czy błędna będzie sygnalizowana dźwiękiem.

Funkcja dźwięku wyłączona: (Sound function is off)
Każda zmiana ustawień, czy to pomyślna czy błędna nie będzie sygnalizowana dźwiękiem.

Opis poszczególnych funkcji:

F01 Dodawanie przycisków (przywoływaczy)
(Można dodać do 256 przycisków z numeracją od 001 do 999)

- Naciśnij przycisk FUN na tablicy wyświetli się F01
- Naciśnij przycisk ENT – urządzenie potwierdzi sygnałem dźwiękowym i wyświetli pozycję na którą

będzie dodany nowy przycisk „001” .

- Za pomocą przycisku SEL i NEXT wybierz na której pozycji chcesz zaprogramować przycisk.
- Naciśnij jakikolwiek przycisk na przywoływaczu w celu zaprogramowania – trzymając go przez 2 sekundy usłyszysz dźwięk. Tak poprawnie dodajemy kolejne przyciski.

F02 Usuwanie przycisków

Pod pozycją F02 naciśnij przycisk ENT – na ekranie pojawi się „001”

- Usuwanie pojedynczych przycisków

Naciśnij SEL, a później NEXT aż do wyboru odpowiedniego numeru przycisku. Przyciskiem ENT zatwierdź wybór – usłyszysz podwójny dźwięk i wyświetli się numer na tablicy, który został usunięty.

- Usuwanie wszystkich przycisków

Naciśnij SEL, a później NEXT aż do wyboru „000”. Przyciskiem ENT zatwierdź wybór. Na ekranie otrzymasz komunikat „000” to „999” a następnie podwójny sygnał dźwiękowy. Na ekranie pojawi się napis „000” i wszystkie przyciski zostaną usunięte. (w celu wyjścia naciśnij FUN dwa razy)

F03 Ustawienia czasu

Pod pozycją F03 naciśnij przycisk SEL, a następnie NEXT żeby przejść do ustawień zegara. Następnie naciśnij przycisk ENT żeby zapisać ustawienia i dwukrotnie FUN żeby wyjść z menu ustawień.

F04 Czas wyświetlania (00s-99s, domyślnie 00)

- Pod pozycją F04 naciśnij przycisk ENT – otrzymasz informację jak jest ustawiony obecnie czas wyświetlania – domyślnie 00
- Wybierz przycisk ENT, SEL i NEXT żeby dostosować numery od 00 do 20. Dla przykładu wybierz 05 – po pomyślnym zatwierdzeniu numer będzie wyświetlany przez 5 sekund.
- Wybierz ENT żeby zapisać ustawienia, a następnie dwukrotnie FUN

F05 Tryb przypominania

Pod tą pozycją F05 naciśnij SEL i NEXT żeby wybrać między 3 opcjami. Po wyborze potwierdź ENT żeby zapisać ustawienia, a następnie przyciśnij FUN dwukrotnie żeby wyjść.

- Angielska usługa przypomnień
- Angielska usługa przywołań
- Dzwonek (domyślne ustawienia)

F06 Wybór dzwonka (7 różnych rodzajów – domyślnie 1)

F07 – Tryb wyświetlania – (1) Wyświetlanie ostatniego zdarzenia; 2) Wyświetlanie sekwencji zdarzeń. Domyślne ustawienie: (1)

Pod pozycją F07 , korzystając z przycisków „SEL” i „NEXT” wybierz opcje „1” lub „2” i potwierdź naciskając „ENT”, by zapisać ustawienia. Naciśnij dwukrotnie „FUN”, by wyjść z menu.

F08 Automatyczne anulowanie (od 00-99 sek; wartość domyślna: 00)

1) Pod pozycją F08 naciśnij „ENT”. Pojawi się ustawiona wartość dla automatycznego anulowania. Domyślna wartość „00” oznacza, że automatyczne anulowanie jest wyłączone.

2) Wybierz odpowiednią wartość z przedziału 00-99 za pomocą „SEL” i „NEXT”.

3) Naciśnij „ENT”, by zapisać ustawienia. By wyjść z menu, naciśnij dwukrotnie „FUN”.

F09 – Przywracanie ustawień fabrycznych

1) Pod pozycją F09 znajduje się wartość „01”.

2) Korzystając z „SEL” i „NEXT” wybierz wartość „00” i naciśnij „ENT”. Na wyświetlaczu wyświetlana wartość „00” zmieni się na „99”, a urządzenie zacznie wydawać sygnał dźwiękowy „di, di”.

3) Wyjdź z menu naciskając dwukrotnie „FUN”.

III Inne instrukcje

Odbieranie połączeń: Jeśli wybrano English, urządzenie wyświetli numer, odtworzy powiadomienie dźwiękowe i odczyta numer. Jeśli opcja powiadomienia głosowego jest wyłączona, urządzenie

Lista zdarzeń: w trybie pracy, użyj „NEXT” i „SEL”, by wyświetlić 10 ostatnich zdarzeń.

Usuwanie zdarzeń: w trybie pracy, naciśnij „ENT”, by usunąć zdarzenie.

IV Specyfikacja techniczna

Model: GEN-48	Wymiary: 298 x 116 x 33mm
Napięcie: 12V DC	Częstotliwość: 433/315MHz± 75kHz
Prąd: <900mA	Zasięg: 500m
Wyjście audio: 2W/8Ω	Czułość: <5u106dB
Temperatura pracy: -40°C – 80° C	Wilgotność: ≤80%