

Instrukcja obsługi

Wzmacniacz sygnału
Kaler GEN-Q4


I – Dodawanie nadajników.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SAVE, aby wejść w ustawienia wzmacniacza, gdy dioda kontrolna będzie migać w wolnym tempie puść przycisk.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nadajnika aż usłyszysz pojedynczy dźwięk. Nadajnik został dodany poprawnie.
3. Naciśnij przycisk SAVE jednokrotnie i powtórz krok 2 aby dodać kolejny nadajnik.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SAVE przez 5 sekund aby wyjść z ustawień wzmacniacza.

II – Usuwanie nadajników.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DELETE przez 3 sekundy, gdy dioda kontrolna będzie migać w wolnym tempie puść przycisk.
2. Naciśnij przycisk nadajnika jednokrotnie. Nadajnik zostanie usunięty.
3. Chcąc usunąć wszystkie nadajniki naciśnij i przytrzymaj przycisk DELETE przez 3 sekundy. Następnie naciśnij przycisk DELETE przez około 5 sekund. O poprawnym usunięciu poinformuje jeden długi sygnał dźwiękowy oraz trzy krótkie.

III – Ustawienia wzmacniacza.

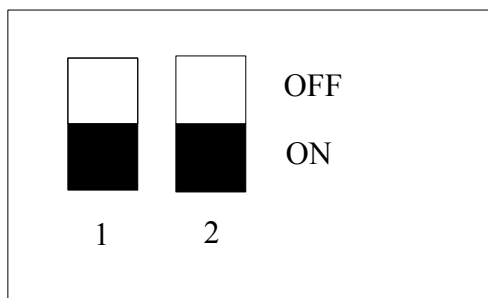

- Przełącznik 1 – ON – dodawanie wszystkich nadajników do wzmacniacza
- Przełącznik 2 – OFF – dodawanie specjalnych nadajników do wzmacniacza
- Przełącznik 2 – ON – dodawanie nadajników jedno funkcyjnych
- Przełącznik 2 – OFF – dodawanie nadajników trzy funkcyjnych

IV – Specyfikacja techniczna.

1. Model: GEN – Q4
2. Zasilanie: 12 V DC
3. Częstotliwość: 433.92 MHz
4. Wymiary: 85 x 40 x 20mm
5. Waga: 400 g